

Matériel

Scotch
repositionnable



Cutter



Raclette




Spray à eau



Instructions

1. Nettoyer la surface avec du produit nettoyant (vinaigre ménager, alcool, etc.) pour dégraisser votre carrosserie.
2. Préparer une solution eau + produit vaisselle (1 goutte pour 20cl d'eau) dans un spray.
3. Retirer le Liner de votre adhésif (voir schéma). Vous découvrez alors la partie collante de l'adhésif.

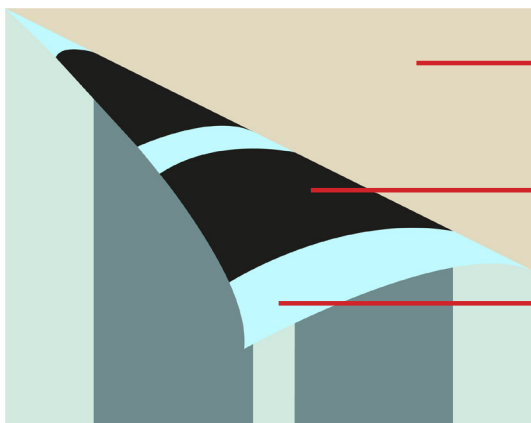



Le Liner : film opaque à enlever en premier

L'adhésif : cette face est la partie collante

Le film de transfert : film transparent à enlever en dernier

4. Vaporiser la partie collante de votre stickers avec la solution eau + produit vaisselle.
5. De la même manière vaporiser votre capot.

6. Grâce à l'eau vous pouvez désormais placer avec soin votre autocollant partie collante sur la carrosserie. Nous vous conseillons de prendre des points de repère pour centrer votre adhésif. (voir repères rouges schéma)

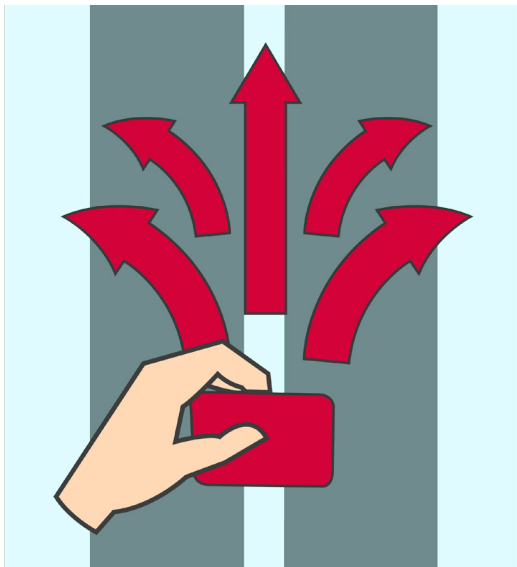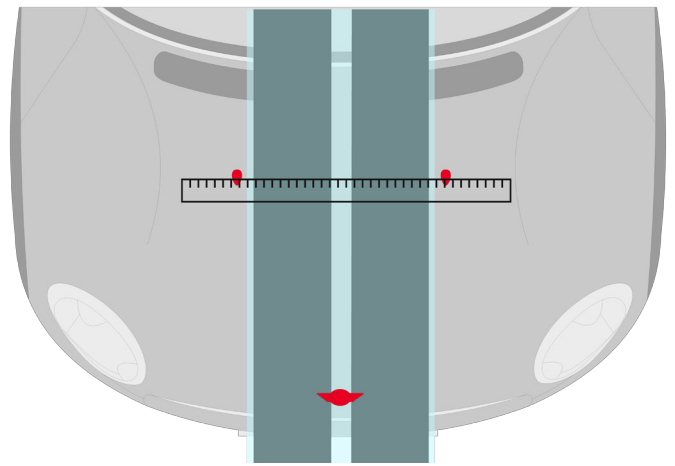

7. En partant par le centre et vers l'extérieur, chasser l'eau et les bulles avec votre raclette. Repasser plusieurs fois si besoin. Si l'adhésif a bougé durant cette étape, le décoller et retourner à l'étape précédente.
8. Une fois que toute l'eau a bien été chassée. Patientez une heure ou plus pour que le support sèche et que l'adhésif accroche à la carrosserie. Plus l'eau sera bien chassée plus vite le support sera sec.

9. Pour des bandes, découper l'exédant d'adhésif avec un cutter de chaque côté en suivant la forme du capot.



10. Retirer le film de transfert délicatement et nettoyer l'ensemble. S'il reste quelques bulles, chasser l'air avec la raclette ou percer avec une aiguille.

MBV
Ma Belle Voiture



www.ma-belle-voiture.com