
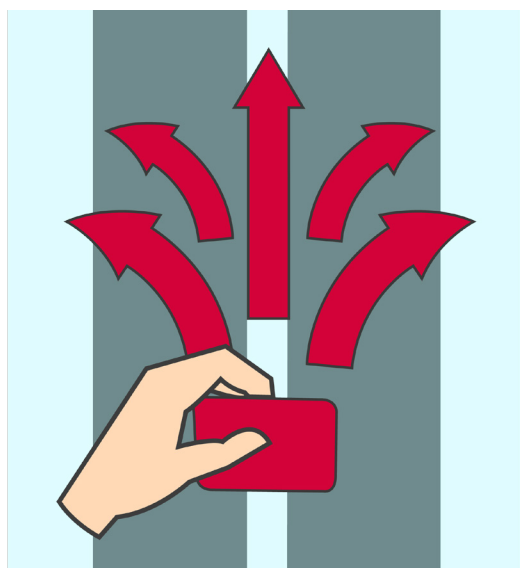


7. Grâce à l'eau vous pouvez désormais placer avec soin votre autocollant partie collante sur la carrosserie. Nous vous conseillons de prendre des points de repère pour centrer votre adhésif. (voir repères rouges schéma)

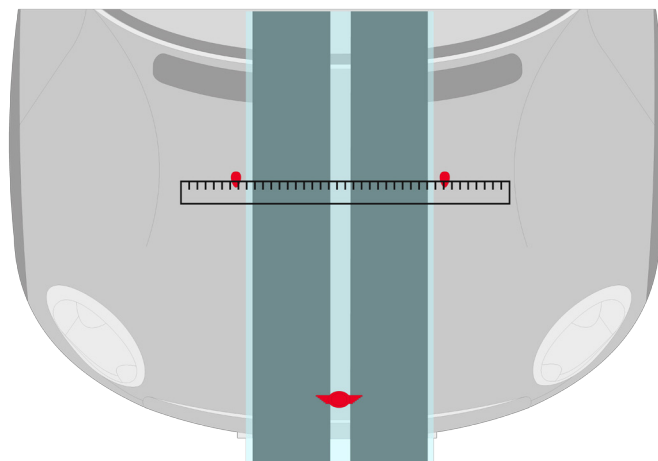

8. En partant par le centre et vers l'extérieur, chasser l'eau et les bulles avec votre raclette. Repasser plusieurs fois si besoin. Si l'adhésif a bougé durant cette étape, le décoller et retourner à l'étape 4.
9. Une fois que toute l'eau a bien été chassée. Patientez 24h pour que le support sèche et que l'adhésif accroche à la carrosserie. Plus l'eau sera bien chassée plus vite le support sera sec.

10. Pour des bandes, découper l'exédant d'adhésif avec un cutter de chaque côté en suivant la forme du capot.

11. Après 24h, retirer le film de transfert délicatement et nettoyer l'ensemble. S'il reste quelques bulles, chasser l'air avec la raclette ou percer avec une aiguille.



MBV
Ma Belle Voiture

